


BG: Роло щора в алуминиева кутия с плоски водачи
Roleta w kasecie aluminiowej z prowadnicami płaskimi
ENG: The roller blind in an aluminum cassette with flat guides

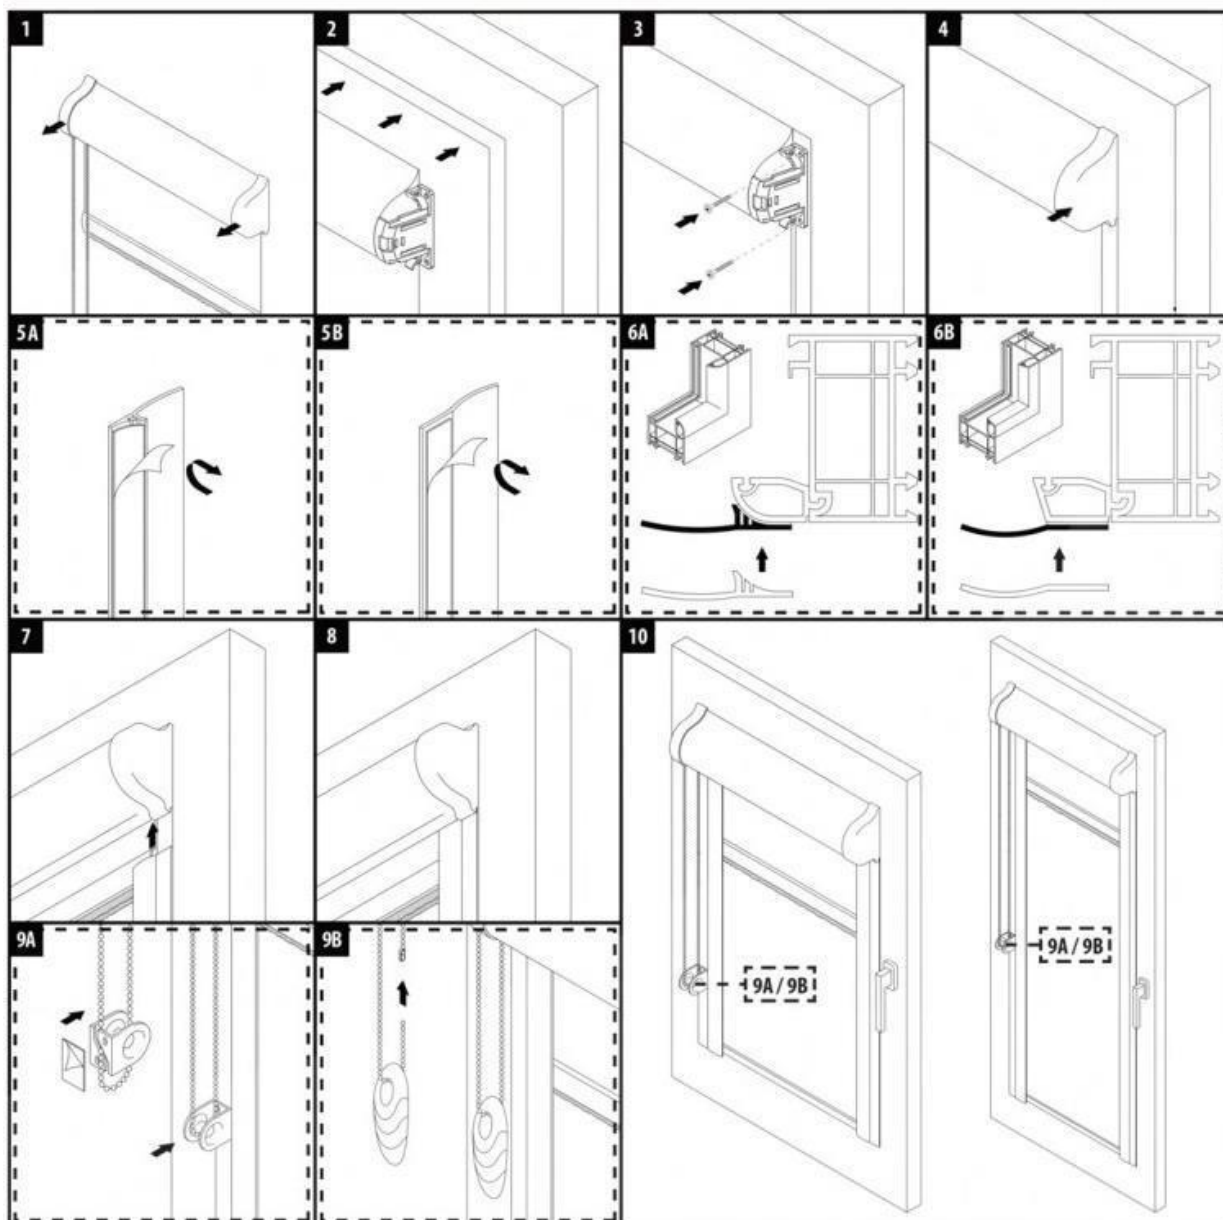

BG: -Преди да монтирате кутията и релсите, почистете прозореца с включените в комплекта кърпи
 - Залепете кутията хоризонтално, а водачите вертикално, перпендикулярни един на друг - Не отстранявайте ограничителите от веригата на механизма
 Инструкция за монтаж на роло щора в алуминиева кутия с релси тип "C" на обратната страна

PL: - Przed montażem kasety i prowadnic oczyść okno ściereczkami dołączonymi do zestawu
 - Przyklej kasetę w poziomie, a prowadnice w pionie, prostopadle względem siebie
 - Nie ściągać ograniczników z łańcuszka mechanizmu

Instrukcja montażu Rolety w kasecie aluminiowej z prowadnicami typu "C" na odwrocie.


ENG: -Before installing the cassette and rails, clean the window with the included cloths
 - Stick the cassette horizontally and the guides vertically, perpendicular to each other
 -Do not remove the limiters from the mechanism chain

Installation instructions for the Roller blind in an aluminum cassette with "C" type rails on the reverse

BG: Роло щора в алуминиева кутия с П- образен водачи модел "С".

Roleta w kasce aluminiowej z prowadnicami typu "C"

ENG: Roller blind in analuminum cassette with "C" type rails

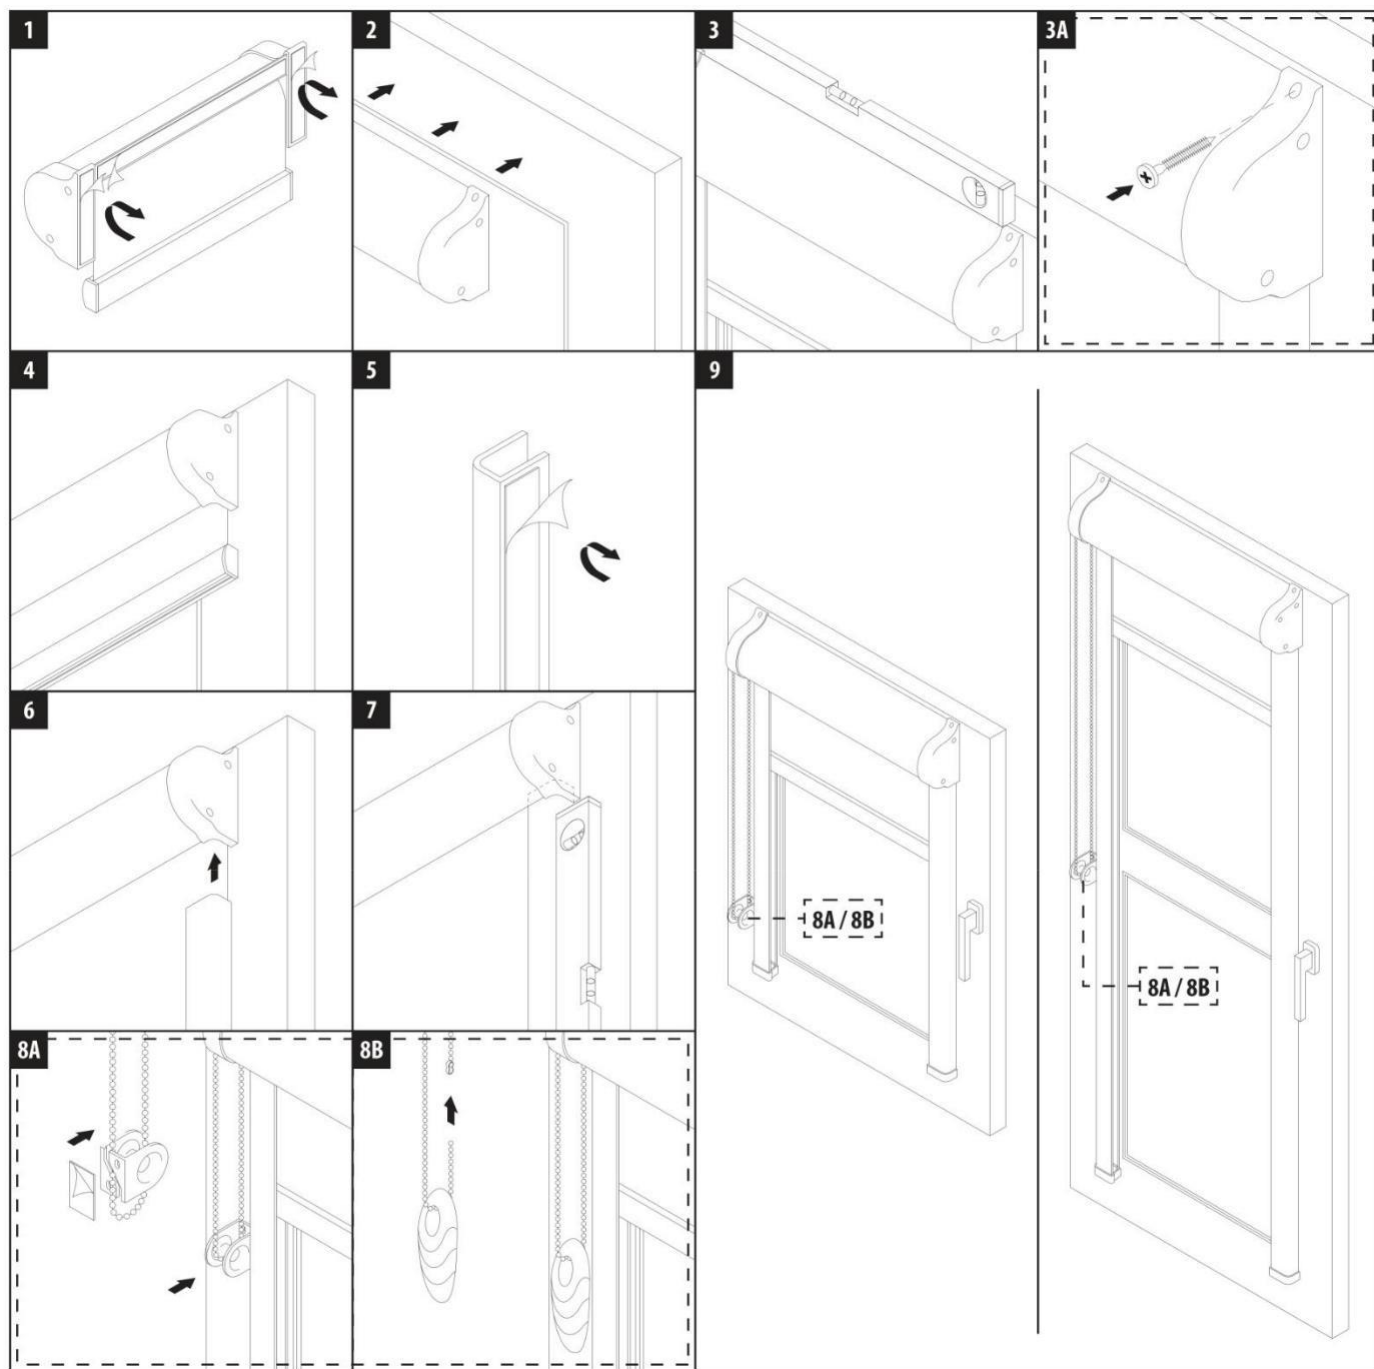

BG: -Преди да монтирате кутията и релсите, почистете прозореца с включените в комплекта кърпи.

- Залепете кутията хоризонтално, а водачите вертикално, перпендикулярни един на друг - Не отстранявайте ограничителите от веригата на механизма

Инструкция за монтаж на роло щора в алуминиева кутия с плоски водачи на гърба.

PL: - Przed montażem kasety i prowadnic oczyść okno ściereczkami dołączonymi do zestawu

- Przyklej kasetę w poziomie, a prowadnice w pionie, prostopadle względem siebie

- Nie ściągaj ograniczników z łańcuszka mechanizmu

Instrukcja montażu Rolety w kasce aluminiowej z prowadnicami płaskimi na odwrocie.

ENG: -Before installing the cassette and rails, clean the window with the included cloths

- Stick the cassette horizontally and the guides vertically, perpendicular to each other

-Do not remove the limiters from the mechanism chain

Installation instructions for the roller blind in analuminum cassette with flat guides on the reverse.