

Elementy zestawu –

Element 1



Element 2




Element 3



Sposób montażu

1. Najpierw zamontuj samą roletę tarasową w wybranym miejscu, potem zamontuj prowadzenie boczne
2. Aby zamontować prowadzenie boczne przykręć element 1 na górze pod mechanizmem rolety i element 3 na dole do ściany.
3. Następnie na jednym z końców linki stalowej zaciśnij element 2
4. Drugi koniec stalowej linki przeciągnąć przez element 1 i uchwyt na belce obciążającej, następnie umieść go w elemencie 3 i zaciśnij używając małej śrubki z boku
5. Użyj śruby aby naprężyć stalową linkę

Popawnie zamontowane elementy

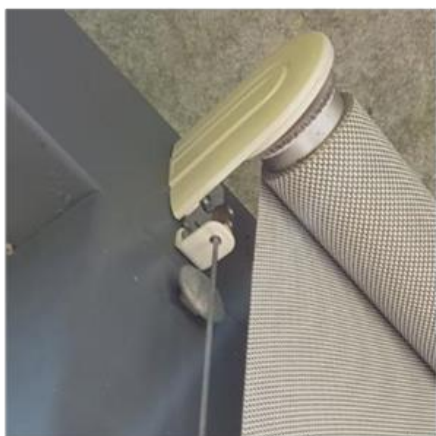

Елементи за странично водене

Елемент 1



Елемент 2



Елемент 3



Метод на инсталиране

1. Първо монтирайте роло щората на избраното място, след това монтирайте страничните водачи.
2. За да монтирате страничния водач, завийте елемент 1 отгоре под ролетния механизъм и елемент 3 отдолу към стената.
3. След това, в единия край на стоманения кабел, затегнете елемент 2
4. Прекарайте другия край на стоманения кабел през елемент 1 и в последствие го прекарайте през страничния отвор на долната греда, след това го поставете в елемент 3 и го затегнете с малкия винт от страни
5. Използвайте винта, за да затегнете стоманения кабел

Правилно монтирани елементи

